

LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Le parafoudre au tableau électrique




Parafoudre avec cassette débrochable : remplacement facilité

Je découvrir



Rallonges multiprises avec parafoudre intégré pour protéger TV, ordinateur, home cinéma...

Je découvrir

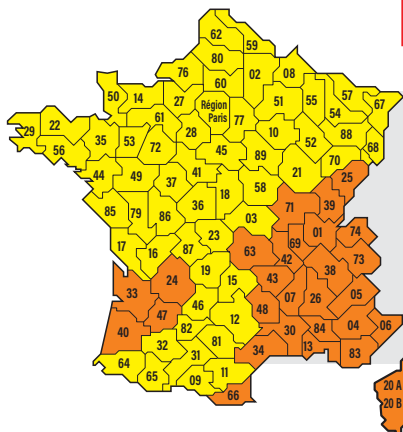

Toutes zones

PARAFOUDRE OBLIGATOIRE



Bâtiment avec paratonnerre



Raccordement réseau numérique extérieur en cuivre

Cuivre

Parafoudre supplémentaire si présence d'un parafoudre sur l'installation électrique

PARAFOUDRE RECOMMANDÉ



< 50 m



Bâtiments situés à moins de 50 m d'un bâtiment avec paratonnerre



> 10 m



Parafoudre supplémentaire pour protéger des équipements situés à plus de 10 m du tableau



Zone AQ2

PARAFOUDRE OBLIGATOIRE



Alimentation électrique entièrement ou partiellement aérienne



Alimentation électrique enterrée + sécurité des personnes concernée

Exemples : installation qui comporte un équipement de médicalisation à domicile, une alarme intrusion, une alarme incendie, une alarme technique...



Hors zone AQ2

PARAFOUDRE RECOMMANDÉ



Analyser les risques pour les personnes et les biens afin de déterminer la pose éventuelle d'un parafoudre

Exemple : présence matériel informatique, congélateur...

DENSITÉ DE FOUDROIEMENT EN FRANCE ET DANS LES DOM-TOM

AQ2

Zones avec niveau céramique NK > 25 jours par an



Guyanne, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Tahiti



Nouvelle-Calédonie, Réunion, Saint-Pierre et Miquelon

(1) La norme NF C 15-100 concerne les installations neuves ou entièrement rénovées